Índice

Bem-vindo ao utilizar nosso navegador GPS

▪ Nós reservamos a explicação final exatamente neste Manual do Usuário.

▪ As especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio. Desculpem por alguma inconveniência causada!

▪ Faça uma cópia dos dados importantes. Não assumimos nenhuma responsabilidade por perda de dados.

▪ Este manual foi cuidadosamente checado. Entre em contato com nossa Central de serviços quando algum erro de digitação for encontrado.

▪ Leia as instruções de operação com cuidado e use os acessórios somente originais fornecidos pela fábrica para evitar prejuízos inesperados. Nenhuma garantia será aplicada se você não estiver seguindo as instruções ou se conectar com acessórios incompatíveis, não assumimos nenhuma responsabilidade por perda ou avaria causadas.

▪ Os dados de navegação eletrônica podem não estar em conformidade com as vias de tráfego devido ao desenvolvimento do transporte de tráfego. Certifique-se de estar respeitando as reais condições da estrada e seguindo as regras do trânsito. Operar ou visualizar o aparelho GPS enquanto dirige pode causar acidentes.

A Navcity não se responsabiliza pelas consequências do uso indevido do aparelho.

▪ Qualquer discrepância entre as imagens e os produtos reais, a imagem real prevalece.

▪ A NavCity oferece atualizações gratuitas em seu site: www.navcity.com.br.

Instruções

Por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente para se familiarizar com todos os detalhes de operação e para que o navegador GPS funcione perfeitamente.

Observação: A instrução refere-se ao tema;
Informação relativa: A informação suplementar refere-se ao tema;
Aviso: Os avisos e as advertências referem-se ao tema. Valorize e siga estes avisos, senão, poderão advir prejuízos para você e a terceiros. Este manual do usuário somente adapta-se aos produtos do nosso navegador GPS.

1. Introdução do Produto

1.1 Introdução

O navegador GPS é usado principalmente para navegação, mas também possui as funções opcionais de reprodução de áudio e vídeo, Bluetooth (função Hands-free inclusa), FM, visualização de fotos, jogos, TV digital, além de:

▪ Alta performance, baixo consumo de energia

▪ Interface amigável ao usuário: simples e fácil de operar;

▪ Gerenciamento de energia: mantém o produto trabalhando com maior eficiência;

▪ Transmissão de dados: comunica com o computador através do cabo USB;

▪ Excelente recepção de sinal: determinação precisa da posição fornecendo-lhe um serviço de navegação com qualidade;

▪ Compatível com celular Bluetooth, o navegador também pode ser usado para realizar e responder chamadas com fone sem fio(opcional);

▪ Entretenimento: Função MP3 e MP4

1.2 Pacote

A caixa de embalagem contém os seguintes acessórios, por favor, confirme:

- Navegador GPS
- Carregador de carro
- Cabo MINI USB
- CD de Instalação
- Manual do Usuário
- Suporte para carro

Para os itens listados anteriormente, por favor, confirme os produtos existentes. Se houver alguma avaria, entre em contato com o distribuidor ou o agente o mais rápido possível.

2. Características e Especificações

2.1 Principais características

- Sistema operacional: Microsoft Windows CE 5.0
- Mostrador 5.0” TFT LCD com resolução de 480*272 pixels
- Entrada para fone de ouvido Hi-Fi estéreo e auto falante embutido
- Tela touch-screen
- Transmissor FM & Bluetooth
- Antena inteligente GPS embutida
- O software de navegação pode funcionar diretamente no cartão SD
- Formato de vídeo suportado: ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4, FLV
- Porta MINI USB
- Bateria de lítio recarregável

2.2 Especificação

CPU	ARM 11 468MHz
Memória flash	1 GB
Memória EMS	64 MBytes
Mostrador LCD	5.0” TFT LCD Resolução: 480 RGBx272
Touch-screen	Tecnologia resistiva
USB	USB Client 2.0, porta MINI USB
SD	Abertura micro SD MMC, capacidade máxima de Cartão micro SD até 8GB
Áudio	Alto falante de alta fidelidade embutido
Bateria	Bateria de lítium recarregável embutida

GPS	Partida a frio: <42s Partida a quente: <3s (em área aberta) Partida aquecida: <36s
Porta de Carga de Bateria	Porta DC 5V
Bluetooth	2.0
Carregador de carro	DC12-24V, 5V/1.5A
Status da luz do LCD	Quando está carregando a luz vermelha fica acesa; quando o carregamento está completo, acende a luz azul.
Sistema Operacional	Microsoft Windows CE 5.0;
Software de Navegação	Memória flash interna

Temperatura	Temperatura de Funcionamento: 0º a 60ºC Temperatura de Armazenamento: 0º a 60ºC
Nível de umidade	45% a 80% RH
Nível de umidade em armazenamento	30% a 90% RH
Pressão atmosférica	0.85atm a 1.05atm
Reprodução de Vídeo	ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4, FLV
Reprodução de Áudio	MP3 e WMA

3. Manual de Instrução

Este capítulo apresentará uma introdução dos componentes aparentes e as funções básicas do Navegador GPS e o ajudará a se familiarizar rapidamente com as operações básicas.

3.1 Fonte de alimentação e carga

No primeiro uso do seu navegador, use Adaptador para carregar completamente.

3.1.1 Fonte de alimentação de energia

Existem três tipos de fonte de alimentação de energia: bateria, adaptador e cabo USB. O navegador GPS usa a força da bateria de Lítio quando não está conectado ao adaptador. O ícone no lado direito superior da interface indica o nível da bateria.

O aparelho GPS também usa energia externa quando está conectado com o adaptador e usa o cabo USB para fornecer energia quando o GPS conecta-se com o PC.

Observação: Este aparelho usa bateria de Lítio imutável e embutida. Quando o brilho da tela estiver fraco, o aparelho deve ser recarregado para evitar que desligue automaticamente. Dependendo do modo de uso do navegador GPS, o tempo de duração da bateria pode variar. Algumas funções (reprodução de áudio, reprodução de vídeo, luz traseira) consumirão mais energia, o que reduzirá o tempo de uso médio.

Observação II: Não jogue o aparelho no fogo ou brasa, não atrite nem dê solavancos, não desmonte-o e não jogue-o na água.

3.1.2 Uso do carregador veicular

Conecte o carregador veicular ao isqueiro do carro e o conector mini-USB ao

aparelho GPS. O LED vermelho indica que está carregando. Aguarde até estar completamente carregado e não retire o adaptador durante a operação. Quando estiver completamente carregado, o LED ficará azul.

3.2 Ligar/Desligar

Controle liga/desliga.

3.2.1 Ligar

Pressione por 3 (três) segundos o botão na parte superior do aparelho para iniciá-lo (verifique se há bateria suficiente ou se está conectado à fonte de energia).

Aviso: Em ambientes muito úmidos pode ocorrer curto-circuito no visor principal.

3.2.2 Desligar

Pressione por 3 (três) segundos o botão na parte superior do aparelho para desligá-lo. Aparecerão na tela as opções “Hibernar” (mantém o status atual do aparelho até a proxima inicialização) e “Desligar” (desliga o aparelho) por 5 (cinco) segundos. Caso não escolha alguma opção, o aparelho desliga automaticamente.

3.3 Sistema de Reconfiguração

Se o sistema não funcionar, você pode reconfigurá-lo da seguinte forma:
Clique na tecla “reset” no lado direito do aparelho para reconfigurar o sistema usando a caneta stylus.

Informação relativa: pode não responder nas seguintes condições:

- O deslocamento entre as imagens é atrasado ou parado.
- O programa de função selecionar não pode trabalhar normalmente, se levar muito tempo para carregar ou não for ativado.
- O botão de energia não funciona

Aviso: Os dados não salvos serão perdidos se você reconfigurar o sistema quando não houver resposta. Por favor, copie os dados todas as vezes.

3.4 Suporte para fixar o navegador

Ao utilizar o aparelho GPS no carro, recomenda-se fixar o suporte à esquerda do motorista, afim de minimizar a inteferência em seu campo de visão ao dirigir.
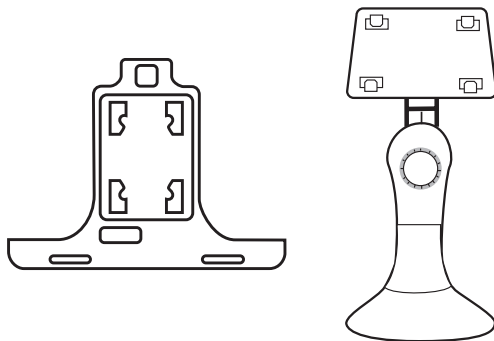
Aviso: Quando usar o suporte, observe bem a posição. Não fixe o navegador em uma posição onde a visão do motorista seja prejudicada. Nem deixe-o de lado livremente; não o fixe no air bag e não o deixe no local do espaço do air bag.

3.5 Caneta Stylus

A caneta Stylus é uma ferramenta para usar em seu navegador. Conserve-o cuidadosamente.

1. Clique único: Dê um único clique na tela com a ponta do stylus.
2. Clique duplo: Dê clique duplo na tela com a ponta do stylus.
3. Desenhar: Clique uma ponta e prenda para mover na tela.

Aviso: O uso da caneta Stylus quebrada, caneta esferográfica ou qualquer objeto pontiagudo e afiado danificará a tela.

3.6 Cartão MicroSD/MMC

Pode-se usar um cartão MicroSD de até 8GB para o armazenamento de arquivos, tais como fotos, vídeos e músicas.
Aviso: Não retire o cartão SD/MMC quando estiver utilizando algum arquivo a partir dele.
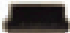
Aviso II:

1. Evite altas temperaturas ou umidade muito alta quando usar seu cartão.

2. Preste atenção ao inserir o cartão SD/MMC. Se você inserir o cartão de maneira errada, danificará o mesmo.

3.7 Conectando com o computador

O dispositivo pode ser conectado com o computador através do cabo MINI USB no lado esquerdo. Você pode copiar o documento entre o navegador e o computador ou copiar os dados do navegador GPS para o computador de forma que possa recuperá-los no aparelho quando precisar deles.

1. Confirme se o navegador GPS está ligado;

2. Ligue o conector do MINI do cabo USB com a porta USB no lado esquerdo do dispositivo GPS e o conector normal com a porta de Acesso no computador.

3. Depois de conectado a tela vai mostrar a interface como abaixo:

4. Retire o cabo MINI USB depois de terminar a operação. O navegador GPS retornará para a interface de pré-operação.

Aviso: Recomenda-se manter uma cópia de segurança dos dados no dispositivo

de armazenamento externo sempre antes de você atualizar seus dados do sistema. Nossa empresa não se responsabiliza por qualquer perda de dados.

Observação: O navegador GPS finalizará a operação quando estiver conectado ao computador.

Observação II: No processo de comunicação, as seguintes operações irão interromper a conexão com o computador e os dados incompletos serão perdidos:

- Retirar o cabo MINI USB;
- Desligar
- Reconfigurar o sistema usando o botão “reset” ou interruptor elétrico.

4. Função Principal

4.1 A interface principal e a função

Este capítulo apresentará à função de navegação e notas.

4.1.1 Menu principal
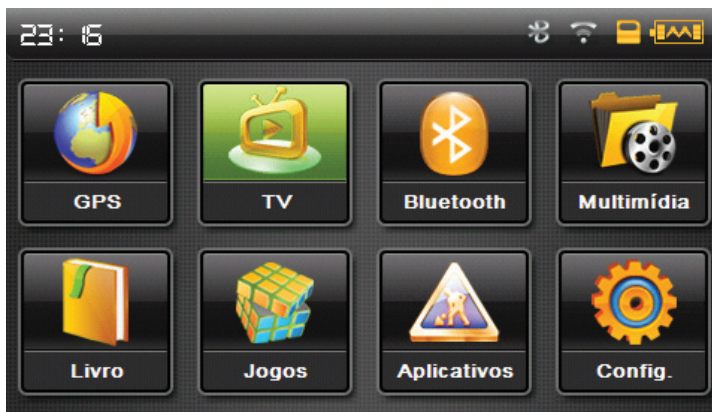
4.1.2 Introdução da Função

Navegação	Fornece serviço de navegação
Bluetooth	Este dispositivo pode responder e fazer ligações após conectado com o telefone celular via Bluetooth
Reprodução de Vídeo	Suporta formatos ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 e FLV. Suporta ajuste de progresso, pausa e reprodução em tela inteira
Visualizador de Foto	Suporta formatos JPG, BMP e PNG. Suporta giro de foto, aumentar/diminuir imagens, reprodução automática e etc.
E-book	Formato de texto: txt. Suporta seleção de página
Reprodução de Áudio	Formatos de reprodução de áudio: WMA, MP3. Suporta reprodução aleatória, reprodução seqüencial, reprodução repetida, pausa, anterior/seguinte, volume
Jogos	Contém jogos
Configuração	Configura: Brilho, Volume, Idiomas, Bateria, Horário, Transmissor FM, Calibração de Tela, Reset de Fábrica e outros

4.2 Funções de navegação e recursos

O navegador GPS obtém a posição pelo receptor do sinal de satélite GPS e a exibe no mapa de navegação. O sistema calcula a melhor rota após estabelecer o destino, que ajuda os usuários a chegarem ao seu destino rapidamente.

Notas

1. Informação do mapa

É possível que em alguns casos, os dados de navegação eletrônica não sejam consistentes com as instruções da própria via por causa de alterações recentes no trânsito. Em caso de divergência, obedeça as condições das vias e as regras de trânsito vigentes. Recomenda-se atualizar o mapa de navegação duas vezes ao ano.

3. Recepção do sinal

Muitos fatores, tais como: edifícios altos, túneis, passagens subterrâneas, condições adversas de tempo e fechamento de satélites, afetarão a capacidade de

recepção do sinal, de maneira que poderá resultar em uma posição inexata, ineficiência na operação de navegação e função do sistema.
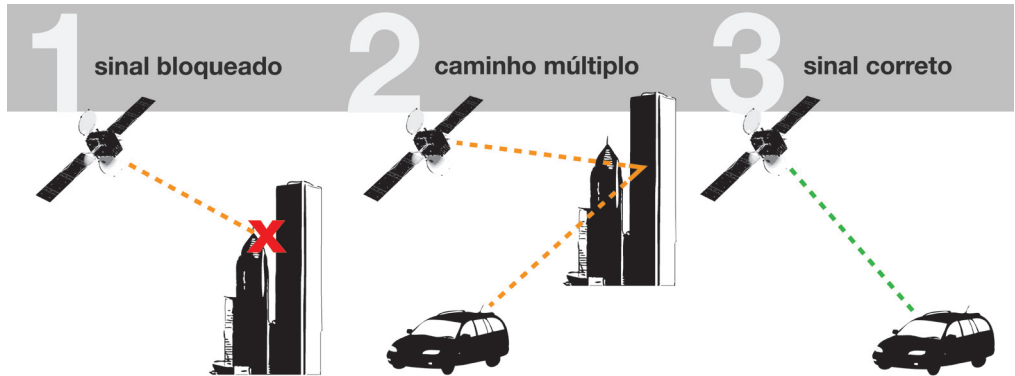
4.3 Utilização do Bluetooth e Instruções:

Este capítulo ensina a usar o Bluetooth do aparelho, para conectar ao telefone celular para fazer e receber chamadas.

Método de operação

4.3.1 Um único clique no botão [ícone Bluetooth] no menu principal para abrir a interface Bluetooth como mostra a figura seguinte:

	Fechar	Um único clique para fechar a interface atual
Phone Book	Agenda	Mostra a lista de contatos do telefone celular emparelhado
Call History	Histórico de chamadas	Mostra o histórico de chamadas mais recente
Dial Pad	Teclado de discagem	Disca o número do telefone
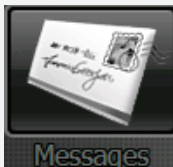
Messages	Mensagem	Baixa SMS de telefone empare-lhado
File Manager	Gerenciamento de arquivo	Baixa arquivos de telefone empa-relhado
Settings	Configuração do Bluetooth	Procura do telefone celular, ge-renciamento de perfil, Bluetooth ligado e desconectado
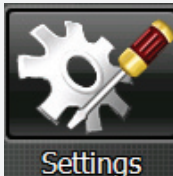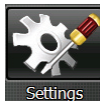
4.3.2 Um único clique no botão Settings e abra a configuração do Bluetooth como mostra a figura na página seguinte:
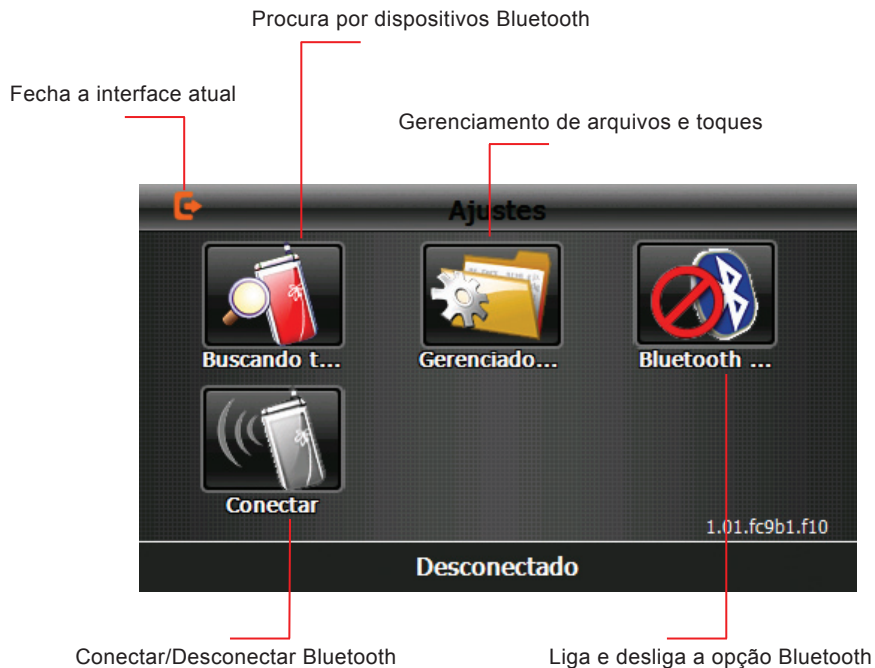
4.3.3 Um único clique no botão

e você obterá as duas figuras seguintes: a primeira está em procurando e a seguinte está no resultado da procura.
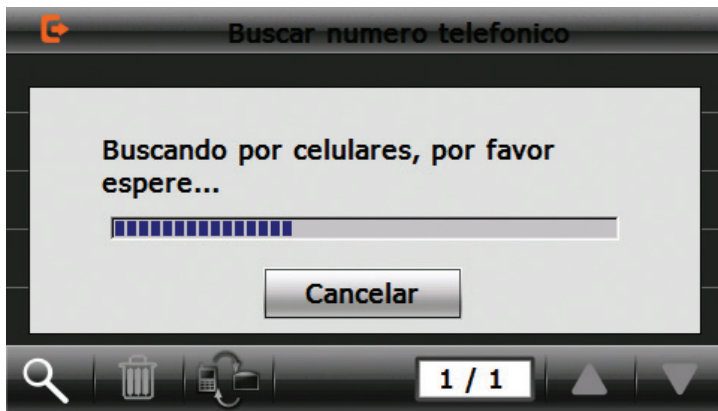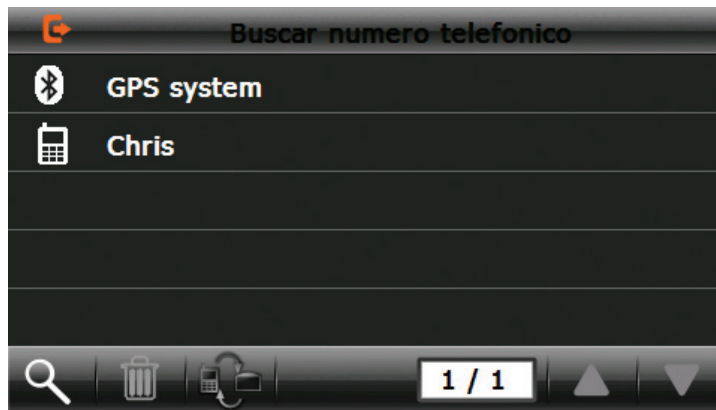
Um único clique no dispositivo para conectar e clique para emparelhar como as figuras encontradas na página seguinte.

Entre com a senha
Senha
1234
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Buscar numero telefonico
Pareando o celular, por favor espere...
1 / 1

Após o emparelhamento, aparecerá a seguinte imagem:

4.3.4 Clique o botão

para abrir a interface da Agenda como mostra a figura abaixo:
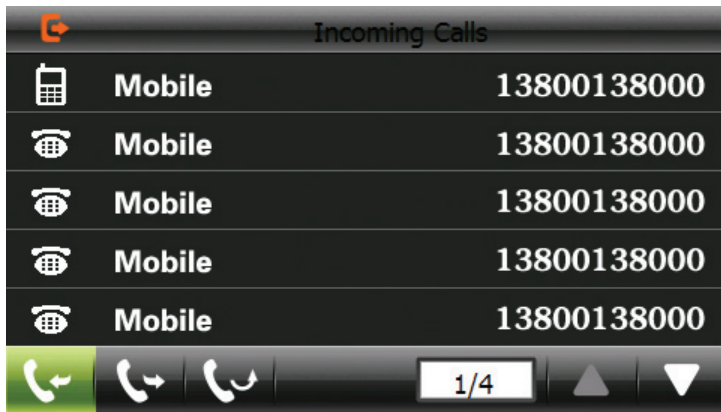
Um único clique e entra a Agenda como mostra a figura a seguir.
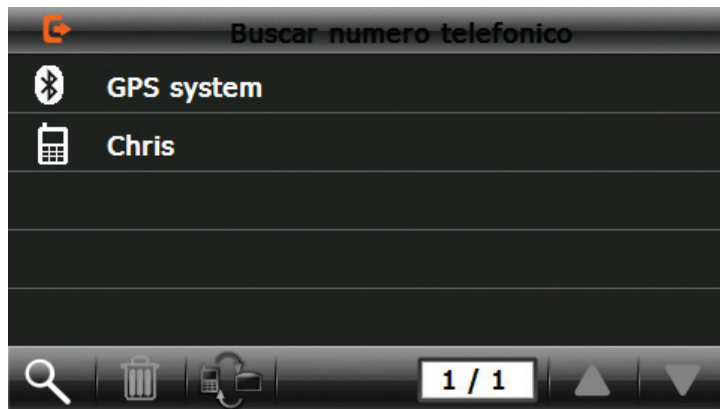
4.3.5 Um único clique e o botão

abre o histórico como mostra a figura:

4.3.6 Um único clique e o botão abre o Teclado como mostra a figura.

Fecha a interface atual

Entrada “+”

Dial Pad

(Entrada do número atual)

Apaga o último número digitado

Agenda

Teclado numérico

Histórico de chamadas

Realiza a chamada

4.3.7 Um único clique no botão em seguida discará como mostra a figura:

Mostra o nome e número da pessoa que está chamando e o estado atual da chamada

Volta à interface principal

Ligação caiu

Nome: Desconhecido

Numero: 13800138000

Chamando...

Mudança de chamada, som, chamada em conferência, etc.

Desligar ligação

Função “Mute”

Diminui o volume

Aumenta o volume

4.3.8 Se tem uma chamada em espera, aparecerá o ID da pessoa que chama e seu número como mostra a figura abaixo:
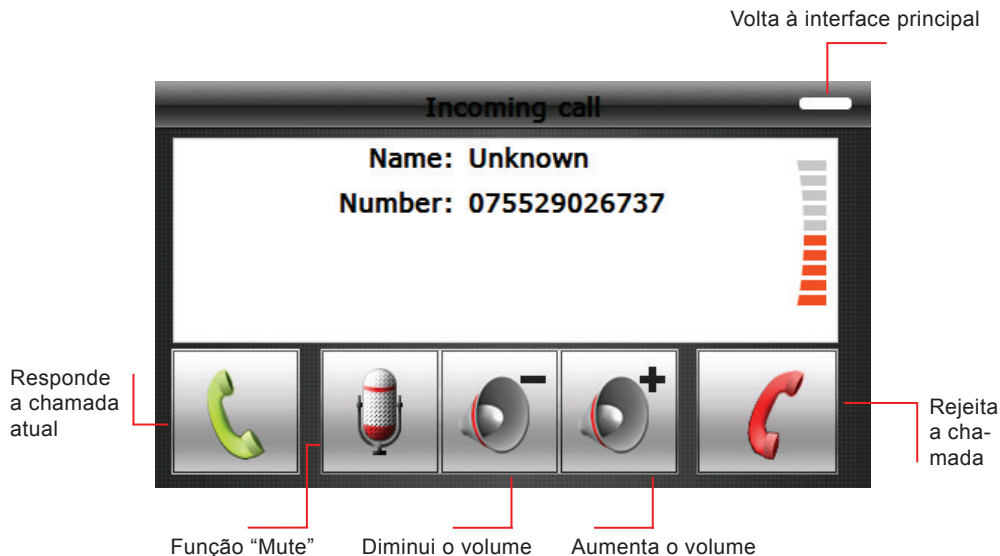
4.3.9 Um único clique e exibirá conectado. Vocês poderão falar um com o outro como mostra a figura a seguir:
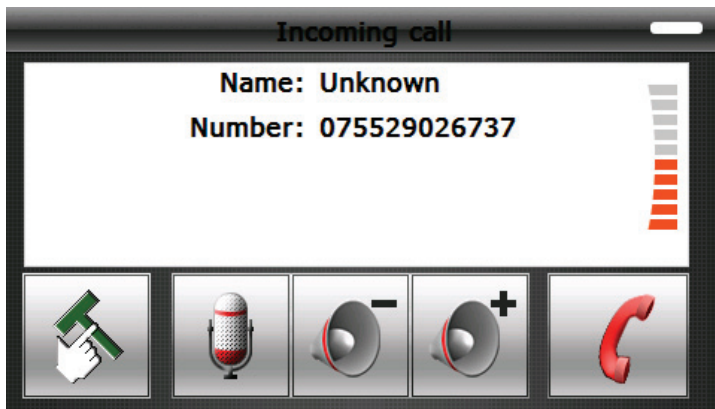
4.3.10 Um único clique no botão como mostra a figura:
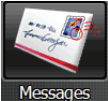
Disca o número de extensão

Muda de voz para telefone celular

Opções

Ramal

Chave de s...

Chave de C...

Chamada p...

Não dis-
ponível

Não disponível

4.3.11 Um único clique no botão de mensagem

para baixar SMS do telefone compartilhado como mostra a figura abaixo:
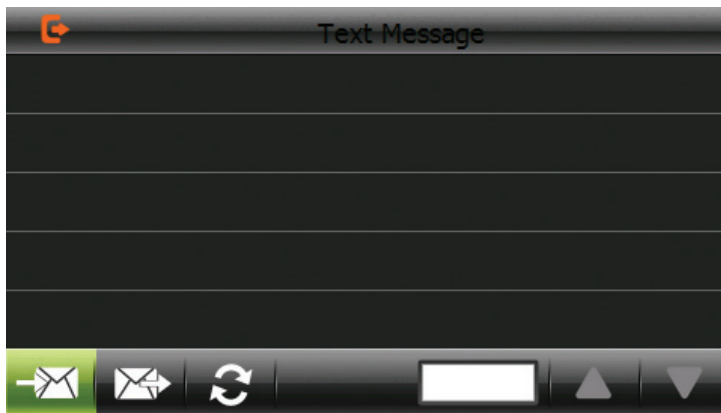
Um único clique no botão para entrar na interface seguinte como mostra a figura a seguir:
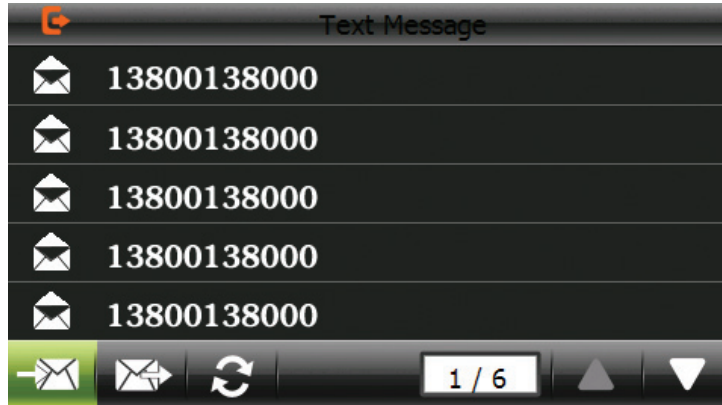
4.3.12 Um único clique no "Gerenciador de Arquivo" na interface do Bluetooth principal para baixar os arquivos do telefone celular compartilhado como mostra a figura abaixo:
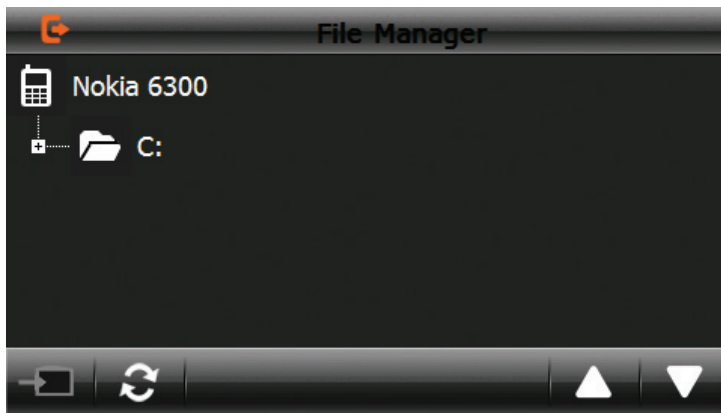
4.4 Interface de reprodução de áudio

Este capítulo apresenta como usar o reprodutor de vídeo do GPS para tocar sua música favorita e deixar seu MP3 mais pessoal.

4.4.1 Funções e recursos

O reprodutor de áudio suporta MP3 e formato WAV; e você pode instalar a seqüência de reprodução a seu gosto.
Antes de usar o reprodutor de áudio, copie os arquivos em alguma pasta.

4.4.2 Método de operação

1. Um único clique no botão para entrar a lista de arquivo de Música como mostra a figura na página seguinte.

Escolha a música para entrar na interface de reprodução como mostra a figura na página seguinte.

Título da música
Ajuste de volume
Fecha o arquivo atual
Part I(38-72)
Tempo total e tocado da música
00:05 / 26:58
Modo reprodu-ção
Lista de reprodu-ção
Toca a música anterior
Toca a próxima música
Retorna à página inicial
Para ou reproduz a música atual
Para/Retorna a música

4.5 Interface de operação de vídeo

Este capítulo apresenta como usar o reprodutor de vídeo do GPS.

4.5.1 Funções e recursos

Suporta formatos ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 e FLV. Suporta reprodução tele inteira, escolha da progressão e seleção de arquivo; Antes de usar o reprodutor de Vídeo, copie seus arquivos de vídeo para alguma pasta.

4.5.2 Operação

Um único clique no botão **Vídeo** para entrar a lista de arquivo de vídeo como mostra a figura abaixo:

Fecha a interface atual

Video File List

Lista de arquivos de vídeo

..

MP4

MTV1

MTV2

Barra de rolagem
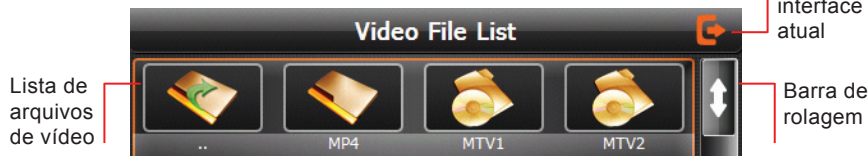
Escolha o vídeo para entrar na interface reproduzindo como mostra a figura.

4.6 Interface do visualizador de foto

Este capítulo apresenta como usar o visualizador de foto para procurar imagens.

4.6.1 Características das funções:

1. Suporta JPG, BMP e PNG

2. Suporta giro de imagem, aumento/diminuição de imagem e reprodução automá-tica.Antes de usar o visualizador de foto, copie suas fotos em alguma pasta.

4.6.2 Método de operação

Um único clique no botão para abrir a lista de fotos como mostra a figura na página seguinte.

Escolha a imagem para entrar na interface de reprodução como mostra a figura na página seguinte.

05.JPG
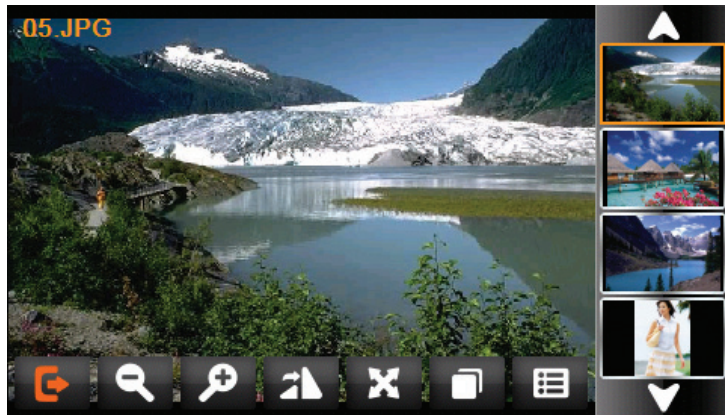
	Fechar	Clique para fechar o visualizador
	Diminuir	Diminui a proporção da imagem atual
	Aumentar	Aumenta a proporção da imagem atual
	Anterior	Mostra a imagem anterior
	Próximo	Mostra a imagem seguinte
	Lista de arquivo	Muda a lista de arquivo de fotos e em seguida escolha sua imagem favorita.
	Girar	Clique para girar a imagem em 90 graus
	Reprodução automática	Mostra todas as imagens circularmente na tela inteira da imagem atual
22.JPG	Nome e formato da foto	Mostra o nome e o formato da foto

4.7 Interface do leitor de e-book

Este capítulo apresenta como usar o leitor de e-book do GPS

4.7.1 Função

Suporta TXT

Suporta virar a página, procurar página e escolher arquivo

Antes de usar a função e-book, copie seu arquivo TXT e salve-o em alguma pasta

4.7.2 Operação

Um único clique no botão para entrar na lista do E-book como mostra figura na página seguinte.

Lista de arquivos de texto
Fecha a interface atual
Ebook List
Barra de
rolagem
..
MyRoutes
FAVS
RECDST
timezones

Escolha o nome do arquivo para entrar no e-book como mostra a figura abaixo:

Interface do tamanho da fonte

Diminui a fonte

Indica o tamanho da fonte

Aumenta a fonte

Blod	Seleciona fonte como negrito
Normal	Seleciona fonte como normal

Interface da cor da texto
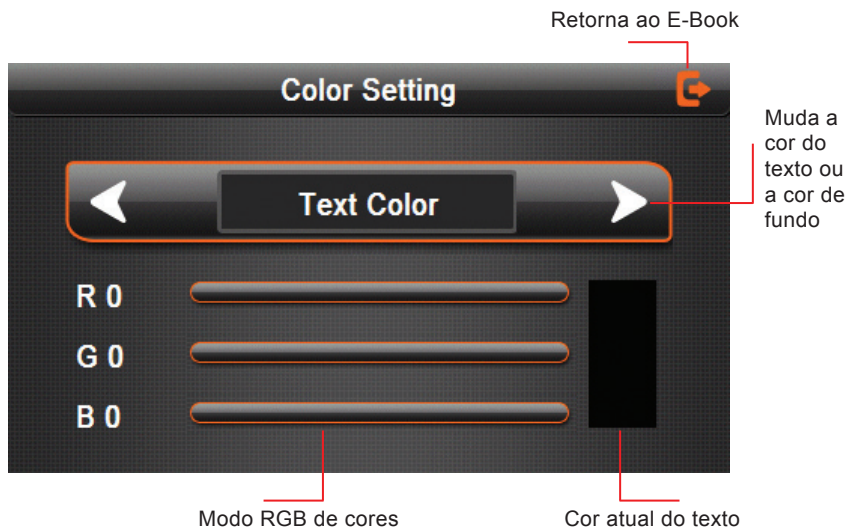
Interface dos marcadores de texto

4.8 Jogos

Um único clique para escolher diferentes jogos como mostra a figura:

4.9 Ferramentas

Um único clique [icon] para escolher diferentes ferramentas como mostra a figura abaixo:

4.10 Configuração do sistema

Clique [Ajustes] para entrar no menu "Configuração", em seguida você pode configurar as funções relevantes. Há luz de fundo, volume, idiomas, FM, hora, calibragem, informação e padrão do sistema, etc.

	Luz de Fundo	Ajusta a luz de fundo
	Volume	Ajusta o volume; Liga/desliga “tom de clique na tela”
	Transmissor FM	Liga/desliga a função FM; Seleciona a freqüência recebida
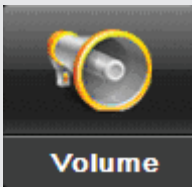
Navi Path	Caminho de navegação	Define caminho de navegação
DateTime	Hora e Data	Define hora; Define data; Define fuso horário
Calibration	Calibrar a tela	Calibra a tela
Language	Idioma	Seleciona o idioma para o sistema
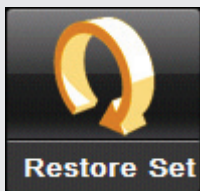
	Define o padrão	Retorna às definições do padrão
	Info GPS	Mostra o recebimento de dados de sinais no GPS
	Informação do sistema	Mostra a versão do sistema e número serial, etc.
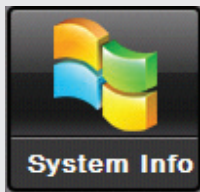
4.10.1 Configuração da luz de fundo

Um único clique Backlight para entrar com a interface de configuração da luz de fundo como mostra a figura a seguir:

Retorna à interface principal

Muda a intensidade da luz de fundo

Altera o intervalo de tempo de desligamento da luz de fundo
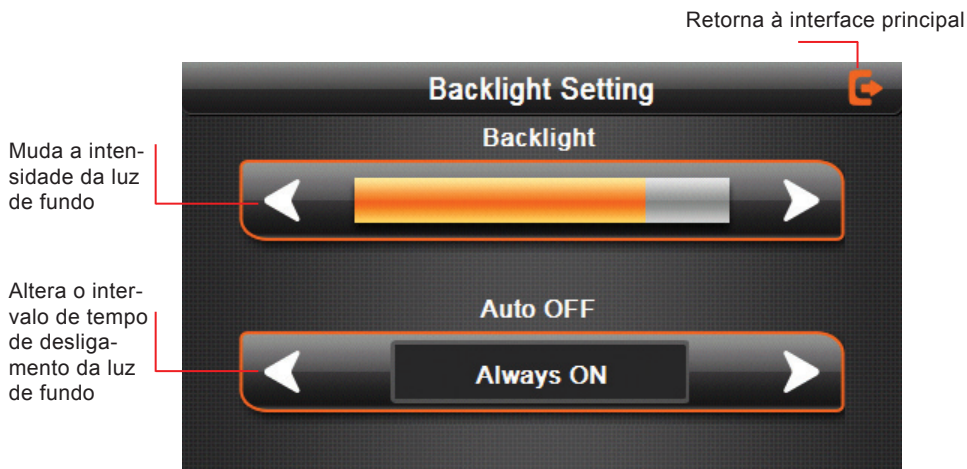
4.10.2 Ajuste de volume

“O ajuste de volume” inclui:

Ajuste do volume do alto falante;

Definição do “Tom de clique na tela”
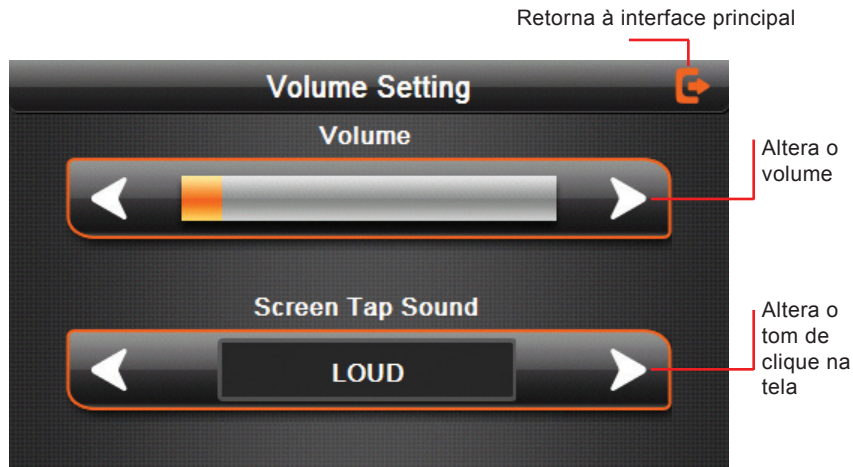
4.10.3 Transmissor FM

Um único clique

para entrar com a configuração da FM como mostra a figura abaixo:

O transmissor FM vai enviar o sinal de áudio para os dispositivos do rádio. Tome a freqüência 86.7MHZ por exemplo, ambas a transmissão de freqüência do GPS tanto quanto a freqüência recebida do rádio devem ser 86.7MHZ, então todos os sons do GPS entrarão através do sistema de amplificação do rádio.

4.10.4 Caminho de navegação

Define o caminho de navegação como mostra a figura a seguir:

4.10.5 Configuração de hora e data:

Data e hora inclui:

- Definir hora do sistema;
- Definir data do sistema;
- Definir fuso horário do sistema.
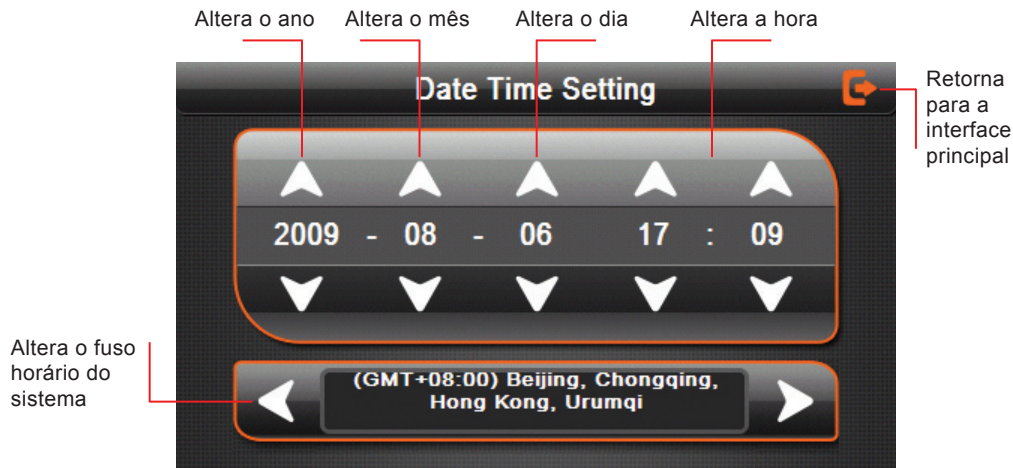
4.10.6 Calibração da tela

Clique o

para entrar na calibração de tela como mostra a figura abaixo:
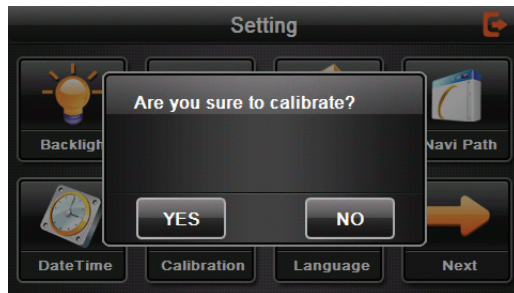
Clique YES que moverá da sequência do centro, acima à esquerda, abaixo à esquerda, abaixo à direita e à direita até a calibração executar, então, clique em qualquer lugar na tela para salvar a calibração e sair da interface principal automaticamente. Se não salvar a informação, espere 30 segundos e sairá da interface atual automaticamente.

4.10.7 Configuração do Idioma

Um único clique no seu idioma favorito e em seguida sair.

4.10.8 Definição do padrão

Um único clique para entrar com a configuração padrão.
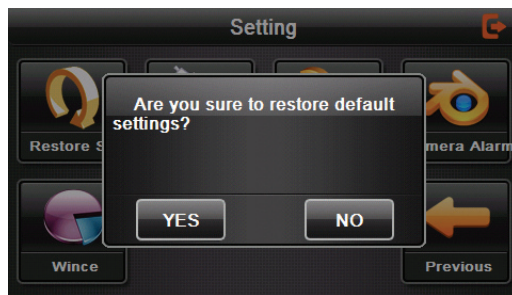
Um único clique em para restaurar as configurações padrão, um único clique em para sair das configurações padrão.

4.10.9 Informação do GPS

Um único clique no botão GpsInfo para entrar na interface da informação do GPS como mostra a figura abaixo:
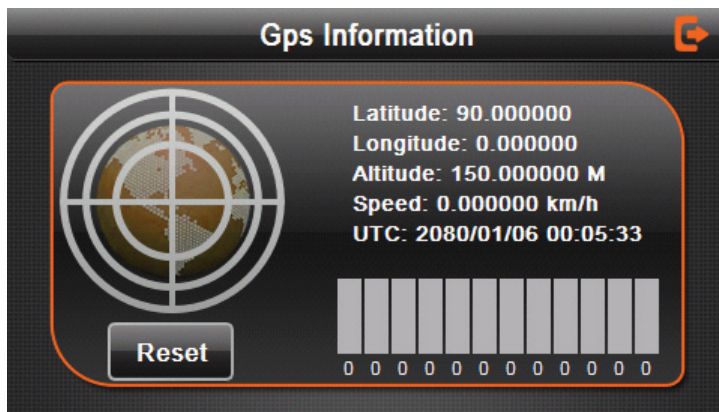
4.10.10 Informação do sistema

A informação do sistema inclui:

Versão do firmware;

Versão APP

ID do sistema
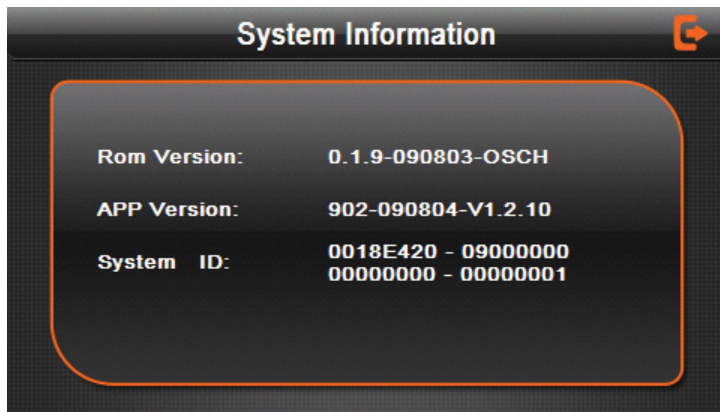
Se seu navegador GPS não funcionar normalmente, cheque-o da seguinte forma: Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com nossa **Central de Serviço**.

Motivo	Motivo	Solução
O navegador não liga	Falta de energia	Carregar a bateria
O dispositivo desligou bruscamente	Bateria fraca	Carregar a bateria
Não pode mostrar claramente	A luz de fundo não está bastante clara	Ajuste a luz de fundo
	A luz de fundo apagou	Clique no LCD; a tela se tornará brilhante novamente.
Não responde quando clica o botão	A touch-screen não está calibrada	Calibrar a tela touch-screen

Não pode comunicar com o computador	O cabo USB não está devidamente conectado	Conecte o cabo USB
Sem som	O volume está no nível mais baixo	Aumente o volume
	O fone de ouvido não está bem conectado	Conecte o fone de ouvido
Sem sinal		O sinal está fraco, são necessários mais de 3 minutos para receber o sinal
Os dados do mapa estão perdidos		Contate seu agente ou distribuidor

5. TV Digital

Clique no ícone no **Menu de Funções** para entrar na tela mostrada abaixo:
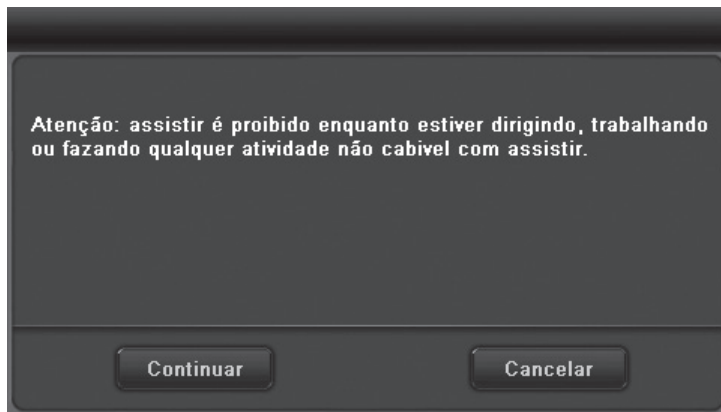
Clique **“Continuar”** para entrar na interface dos canais.

Em seguida clique no botão para entrar na interface da configuração. A interface de opções de canal é mostrada na figura abaixo:

Clique no botão **“Scan”** para entrar na interface dos canais de digitalização como mostra a figura na página seguinte.

Selecione o canal que você procura para entrar na interface de transmissão como mostra a figura na página seguinte.

Ícone	Função	Descrição
	Abre a lista de arquivo	Clique para mudar a interface da pasta, selecione seu programa favorito
	Botão de função	Clique para configurar ISDBT
	ESG; Menu ESG	ESG Entra menu ESG
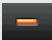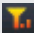
	Volume +	Clique para aumentar o volume do sistema um nível
	Volume -	Clique para aumentar o volume do sistema um nível
	Mudo	Clique para abrir Mudo
	Indicador de volume	9 níveis de volume
	Desativado	ISDBT Clique para desligar ISDBT
	Foto instantânea	Imagem instantânea da transmissão atual
	Gravar programa	Grava o programa de transmissão atual

	Play/pausa	Função play/pausa, clique para continuar a reprodução, clique novamente para pausar
	Parar	Clique para parar a reprodução do programa
	Canal anterior	Clique para reproduzir o canal anterior
	Próximo canal	Clique para reproduzir o próximo canal
19:35	Tempo	Tempo atual do sistema
	Foto da transmissão	Modo tela inteira de reprodução, duplo clique na tela para retornar ao modo reprodução normal
	Intensidade do sinal	Mostra a informação da intensidade do sinal

Clique no botão para entrar na lista de arquivo como mostra a figura:

ESG

Selecione seu programa favorito para entrar na interface de transmissão, clique para sair da lista de arquivo, clique para entrar no menu ESG:

1. Mostra a lista de canal:

2. Mostra a lista de seu canal favorito

Clique **“Geral”** na interface **Definições Gerais** como mostra a figura que aparece na próxima página .

Selecione o idioma e a proporção da tela

Language	Selecione o seu idioma
Audio stream switch	Sistema de comutação de áudio
Audio Channel Config	Selecione o tipo de áudio

Clique **“Sobre”** para entrar na interface de informação da versão como mostra a figura a seguir:

Observação: Certifique-se de puxar a antena no corpo do celular quando usar a função TV digital! Esta função é opcional e alguns modelos não possuem esta função. Por favor, refira-se ao objeto real!

6. Manutenção do navegador GPS

O navegador GPS é um navegador de confiança e um companheiro de entretenimento se protegido pelos métodos corretos. Siga as instruções abaixo para assegurar o perfeito funcionamento do seu GPS por um longo período.

Proteção da tela: Não pressione a tela com força ou você a destruirá. Use o stylus para operar o navegador e pulverize um pouco de limpa vidros num pano macio para limpar a tela, não pulverize diretamente na tela.

Aviso: Certifique-se de desligar o navegador GPS antes de limpar.

Derramar líquido ou pancada causarão danos aos componentes de alta precisão.

Aviso II: Danos acidentais estão além das nossas responsabilidades.

▪ Não use em tais ambientes: Mudança abrupta de temperatura (alta temperatura acima de 60º, baixa temperatura abaixo de 10º negativos), alta voltagem, poeirento, interferência eletroestática, evite usar qualquer líquido corrosivo ou mergulhar em algum líquido.

▪ Evite interferência de radiação: A radiação de outros produtos eletrônicos afetará o mostrador e voltará ao normal após suprimir a fonte de interferência.

Aviso III: Se você carregar o aparelho por via aérea, coloque o GPS junto com sua bagagem para passar pelo sistema detector de raio-X. Evite escanear pelo detector magnético principal (no local usado para passar) ou pela barra magnética (realizada pelos seguranças) ou destruirá os dados do sistema do aparelho. Não assumiremos nenhuma responsabilidade por isto.

▪ Evite luz direta e intensa: Não use o navegador GPS por radiação ultravioleta e alta a fim de aumentar a vida útil.

Declaração de Garantia Limitada

O presente termo de garantia é limitado a 365 dias, divididos em 275 dias de garantia contratual e mais 90 dias de garantia legal (art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor) e aplica-se aos produtos de hardware fabricados ou distribuídos pela SightGPS Importação e Representações Ltda., sob o nome de marca NavCity. A SightGPS Importação e Representações Ltda. oferece serviços e suporte técnico grátis durante o período da garantia total de um ano, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal. Este termo limita a garantia contratual da bateria em 90 dias à partir da data da compra, além da garantia legal de 90 dias, somando, portanto, 180 dias. Para os acessórios, o termo de garantia será o estritamente legal de 90 dias. Se você tiver dúvidas sobre esta garantia limitada, entre em contato com o revendedor autorizado da SightGPS ou a própria SightGPS Importação e Representações Ltda. através do SAC 0800 770 0628, no horário de 09:00hs às 17:00hs, de segunda-feira à sexta-feira.

Termos da Garantia

A SightGPS Importação e Representações Ltda. garante que o produto de hardware que você adquiriu da SightGPS ou de um revendedor autorizado SightGPS está livre de defeito de fabricação e material sob uso normal durante o período da garantia. O período da garantia começa na data da compra. Seu recibo de venda é a prova da data de aquisição e a cópia legível do mesmo deverá acompanhar o produto, no momento do envio à Assistência Técnica. Esta garantia extende-se apenas a você, o comprador original. É intransferível. Exclui peças de consumíveis.

Durante o período de garantia, a SightGPS Importação e Representações Ltda. irá, sem custo adicional, reparar ou substituir as peças defeituosas por peças novas ou, a critério da SightGPS, peças usadas recondicionadas que sejam equivalentes ou superiores às peças novas em desempenho.

Todas as peças trocadas e os produtos substituídos sob esta garantia se tornarão propriedade da SightGPS Importação e Representações Ltda. Esta garantia limitada extende-se apenas aos produtos comprados da SightGPS ou de um revendedor autorizado SightGPS.

Esta garantia limitada também não se extende a nenhum produto que tenha sido danificado ou ficou defeituoso (a) como um resultado de acidente, uso incorreto, ou abuso; (b) como um resultado de forças da natureza; (c) por operação fora dos parâmetros de uso declarados no manual do usuário do produto; (d) pelo uso de peças não fabricadas ou vendidas pela SightGPS Importação e Representações Ltda.; (e) por modificação do produto; ou (f) como um resultado de serviço por qualquer pessoa que não seja a SightGPS Importação e Representações Ltda., um representante autorizado da SightGPS ou um provedor de serviço autorizado da SightGPS. A SightGPS não é responsável por danos ou perda de quaisquer programas ou dados. Entre em contato com o prestador de serviço autorizado da SightGPS para as restrições geográficas, requisitos de comprovante de compra, compromissos de tempo de resposta, e outros requisitos específicos de serviço no local.

EXCETO COMO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NESTA GARANTIA, A SIGHTGPS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA. NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA ADICIONAL, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A SIGHTGPS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ISENTA-SE EXPRESSAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS NÃO DECLARADAS NESTA

GARANTIA LIMITADA. QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS QUE POSSAM SER IMPOSTAS POR LEI ESTÃO LIMITADAS AOS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA.

Limitação do Recurso

A SightGPS Importação e Representações Ltda. não é responsável por danos causados pelo produto, ou por falha de desempenho do produto, incluindo eventuais lucros cessantes, perda de economias, danos incidentais, ou danos consequênciais. A SightGPS não é responsável por nenhuma reclamação feita por terceiros, ou feitas pelo comprador à um terceiro.

A SightGPS Importação e Representações Ltda se responsabiliza pela coleta e envio dos aparelhos para a assistência técnica que se enquadram sob todos os aspectos legais deste termo, em território nacional, que não representem riscos, ou em locais insalubres que inviabilizem a realização da coleta, no período de 90 dias à partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Vencido este prazo, os custos de envio para a assistência técnica correrão por conta

do consumidor, sendo certo que a SightGPS Importação e Representações Ltda. não se responsabiliza, em hipótese alguma, pelos riscos do transporte.

Suporte Técnico: 0800 770 0628

Horário de atendimento - Segunda à sexta (09:00h às 17:00h)

*** O conteúdo deste manual pode sofrer alterações sem aviso prévio.**

****As imagens deste manual são meramente ilustrativas**